

eigenschappen:

- plaatsen zonder boren of schroeven
- in verstek gezaagde hoeken
- flensdikte slechts 0,8 mm
- super sluitend door middel van schuifsluiting in de zijgeleiders
- op maat gemaakt
- vaste prijs, ongeacht afmeting
- minimale afmeting
440 mm breed en 400 mm hoog
- maximale afmeting
1400 mm breed en 1400 mm hoog

standaard ralkleuren uit voorraad leverbaar:

-  wijnrood ral 3005
-  staalblauw ral 5011
-  dennengroen ral 6009
-  grachtengroen ral 6064
-  antracietgrijs ral 7016
-  zwartbruin ral 8022
-  crèmewit ral 9001
-  zilvergrijs ral 9006
-  zuiverwit ral 9010
-  verkeerswit ral 9016

andere ralkleuren tegen
geringe meerprijs
leverbaar





Eigenschappen:

De inzetrolhor is een inzethor en rolhor in een. Geschikt voor vrijwel alle kunststof- en houten draaikiepramen en wordt zonder boren of schroeven in het kozijn geplaatst. De flensdikte is slechts 0,8 mm waardoor de druk op het beslag, bij sluiten van het raam, niet of nauwelijks toeneemt. Sluiten gebeurt dmv een schuifsluiting: schuifjes aan beide uiteinden van de treklijst schuiven in een uitsparing onder in de zijgeleider. Dit zorgt ervoor dat de treklijst onwrikbaar vergrendeld zit. De zijgeleiders zijn 29 mm breed, het gaas loopt in een spoor van 17 mm breed waardoor uitwaaien ervan tot een minimum wordt beperkt.

Metten:

- **Kunststof kozijn:** meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig!! Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

- **Houten kozijn:** meet de strakke dagmaat van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Op de millimeter nauwkeurig!! De hoogtemaat wordt bepaald vanaf de bovenkant van de aluminium strip (deze bevindt zich aan de onderzijde tegen het kozijn). Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat.

LET OP: wanneer de aluminium strip TUSSEN de staande kozijnstijlen gemonteerd zit (waardoor het kozijn aan de binnenkant volledig vlak is), dient u de inzetrolhor te bestellen als zijnde voor een kunststof kozijn!! Dit in verband met de aftrekmaat die KeJe hanteert.

Plaatsen:

De inzetrolhor wordt van binnenuit geplaatst. Eerst wordt de onderkant (daar waar de druppel zit) in het kozijn geplaatst. Vervolgens wordt de hor naar voren gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit (zie tekening). Mocht het raam onverhoopt niet goed meer sluiten, controleert u dan de sluitnokken. Dit zijn excentrisch geplaatste, ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.

LET OP: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel/afwateringsneus. Hierdoor is het mogelijk dat het raam niet gesloten kan worden wanneer de rolhor naar beneden is gerold. In dat geval kunt u aangeven dat de treklijst omgedraaid moet worden. U kunt dit op het bestelformulier invullen in de kolom referentie/klantnaam.


Wanneer het draaideel voorzien is van een ventilatierooster, is plaatsing van een inzetrolhor niet mogelijk.

Niet mogelijk: het is niet mogelijk een inzetrolhor te plaatsen in een kozijn die is voorzien van een zogeheten 'opgedikte vleugel' of van een ventilatierooster. Het raam zal dan niet gesloten kunnen worden.


Bestellen: via fax of via internet.

Kiest u ervoor om via de fax te bestellen dan kunt u bestelformulieren aanvragen bij onze afdeling verkoop. Ook kunt u ze downloaden van onze internetsite.

U kunt ook bestellen via internet. Vraag hiervoor, via email, een inlogcode aan.

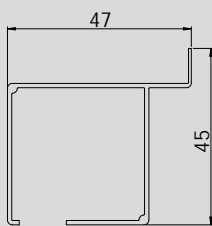

cassette

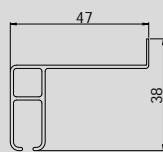

geleider